

R&G™

	N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

9	Carenagem Direita / Right Crash Bar	R20	1
8	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L20	1
7	Tubo União / Union Tube	20	1
6	Taco Redondo c. Friso / Round Tube Plastic Hole Plug	Ø22 - REF.: 137.001.000.3	2
5	Porca Freitada / Nut Nylock	M10 DIN985 A2	2
4	Parafuso / Screw	M8x20 DIN6921 A2	2
3	Parafuso / Screw	M10x70 DIN912 A2	1
2	Parafuso / Screw	M10x60 DIN912 A2	1
1	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 A2	4
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR-CAB0001BK

ID.022.02



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



English:


- Remove OEM plastic marked in the photo.

Français:

- Retirer plastique OEM marquée sur la photo.

Português:

- Remover plástico OEM marcado na foto.

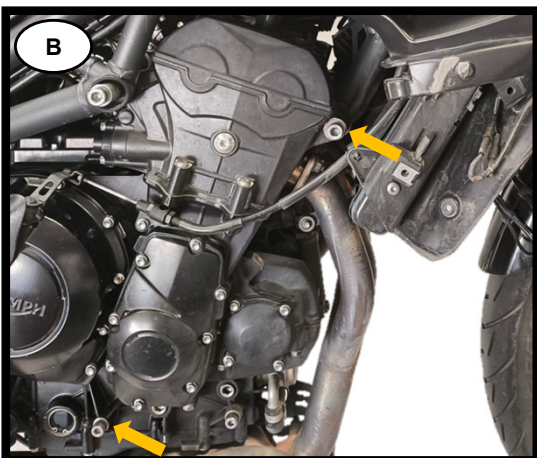

English:


- Remove OEM screws (x2) marked in the photo.

Français:

- Retirer vis OEM (x2) marquées sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM (x2) marcados na foto.

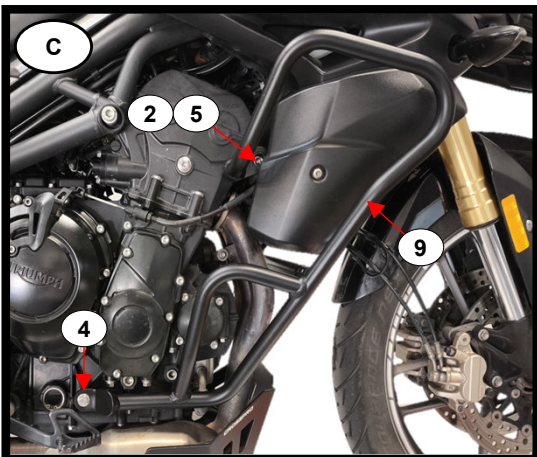

English:

- Mount item N°9 (Right Crashbar – x1) according to the photo. Mount OEM plastic previously removed.


Français:

- Monter l'item N°9 (Right Crashbar – x1) selon la photo. Montez le plastique OEM précédemment retiré.

Português:

- Montar o item N°9 (Carenagem Direita – x1) de acordo com a foto. Montar plástico OEM removido anteriormente.

ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

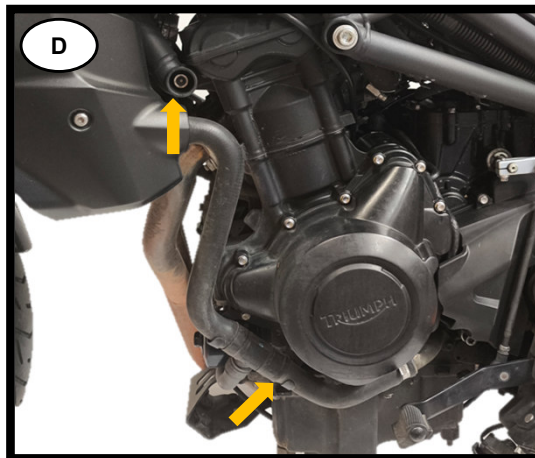

English:


- Remove OEM screws (x2) marked in the photo.

Français:

- Retirer vis OEM (x2) marquées sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM (x2) marcados na foto.

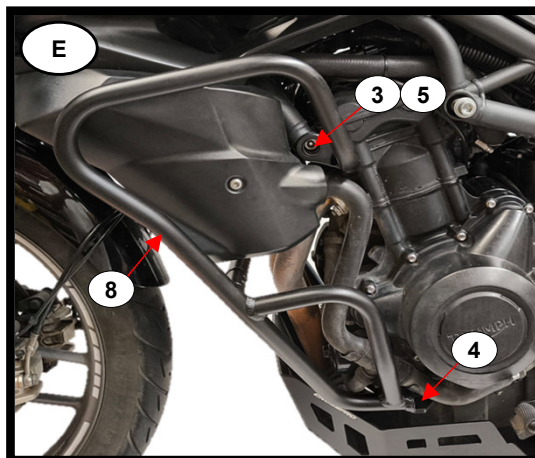

English:


- Mount item N°8 (Left Crashbar – x1) according to the photo.

Français:

- Monter l'item N°8 (Left Crashbar – x1) selon la photo.

Português:

- Montar o item N°8 (Carenagem Esquerda – x1) de acordo com a foto.

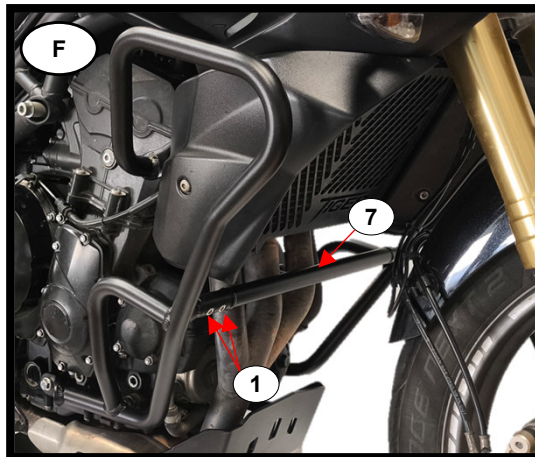

English:

- Mount item N°7 (Union Tube – x1) according to the photo. Torque all screws to the correct value, starting with the union.

Français:

- Monter l'item N°7 (Union Tube – x1) selon la photo. Torque toutes les vis avec le bonne valeur, en commençant par le raccord.

Português:

- Montar o item N°7 (Unbion Tube – x1) de acordo com a foto. Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque, iniciando pela união.