



English:

- Tight all screws.

Français:

- Serrer toutes les vis.

Português:

- Apertar todos os parafusos.

N.m	STAINLESS	
	STEEL	STEEL
	8.8	A2
M4	2.7	2.6
M5	5.5	5.1
M6	9.7	8.7
M8	23.0	21.2
M10	47.0	42.0
M12	80.0	73.0

8	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	48R	1
7	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	48R	1
6	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	48L	1
5	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	48L	1
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x35 - ISO 7380	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x25 - ISO 7380	3
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x35 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

R&G

R&G™



**ALUMINIUM TRAIL
CRASH BAR-CAB0005BK**



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

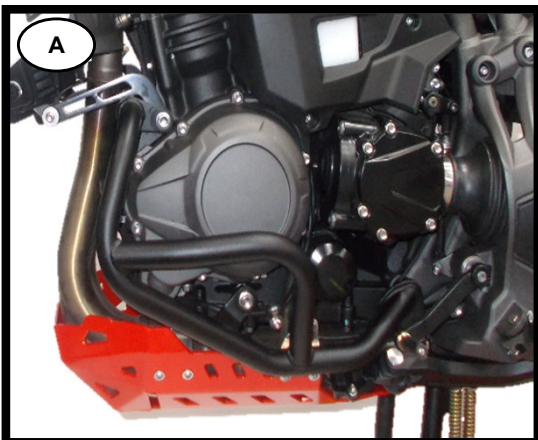

English:


- Remove aluminium crash bar of origin and tighten the screws of origin (Left Side).

Français:

- Retirer le crash bar d'origine et serrer les vis d'origine (Côté Gauche).

Português:

- Remover carenagem de origem e reapertar os parafusos de origem (Lado Esquerdo).

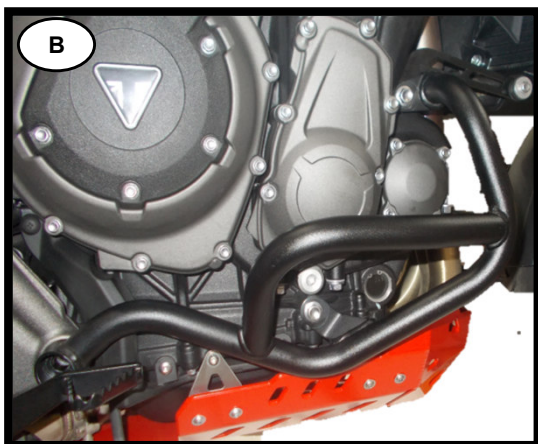

English:


- Remove aluminium crash bar of origin and tighten the screws of origin (Right Side).

Français:

- Retirer le crash bar d'origine et serrer les vis d'origine (Côté Droit).

Português:

- Remover carenagem de origem e reapertar os parafusos de origem (Lado Direito).

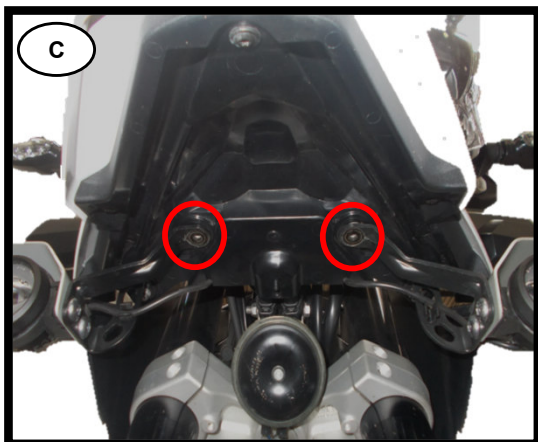

English:

- Remove original screw.

Français:

- Remover vis d'origine.

Português:

- Remover parafusos de origem.

ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

R&G



English:


- Mount Crash Bar Upper Left and after the inferior part according to the photo.

Français:

- Montez la barre de protection supérieure gauche et après la partie inférieure conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Superior Esquerda e de seguida a Inferior conforme a foto.

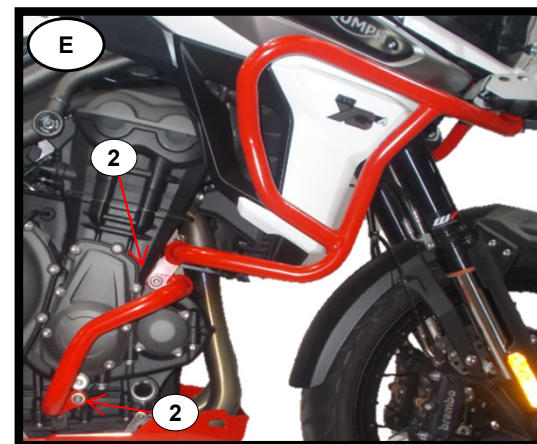

English:


- Mount the upper Right crash bar and after the bottom part according to the photo.

Français:

- Montez la barre de protection supérieure droite et après la partie inférieure conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Superior Direita e de seguida a Inferior conforme a foto.

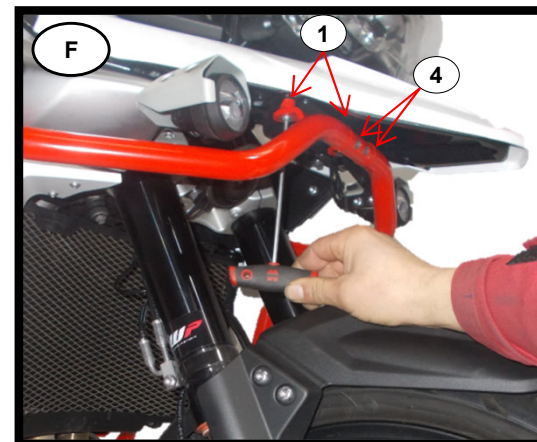

English:

- Apply items N°1 (Screw) and N°4 (Screw) according to the photo.

Français:

- Appliquer les items N°1 (Vis) et N°4 (Vis) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar os itens N°1 (Parafuso) e N°4 (Parafuso) de acordo com a foto.