

9



12	Carenagem Direita / Right Crash Bar	67R	1
11	Carenagem Esquerda / Left Crash Bar	67L	1
10	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº161	1
9	Casquilho Alumínio Respigado / Shrouded Aluminium Bushing	Ø12xØ8xØ6x13mm	1
8	Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing	Ø25xØ13x50mm	2
7	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M5	2
6	Anilha Aba Larga / Large Washer	M5 - DIN 9021	3
5	Anilha / Washer	M12 - DIN 125	2
4	Paraf. Cabeça Sext. Ext / Hex Head Screw	M5x25 - DIN 933	1
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M12x1,25x90 - DIN 912	2
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x16 - ISO 7380	2
<b>ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):</b>		<b>DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):</b>	<b>QUANT.:</b>
<b>ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)</b>			

	N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

ID.022.02



## ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR- CAB0007BK



Assembly Booklet / Paper collection  
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection  
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection  
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection  
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection  
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection  
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique




## ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

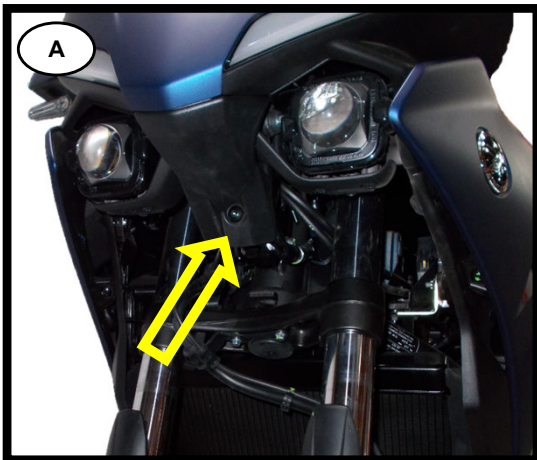

- English:**  
• Remove origin screw marked in the photo.
- Français:**  
• Retirez les vis d'origine marqué sur la photo.
- Português:**  
• Remover parafuso de origem assinalado na foto.

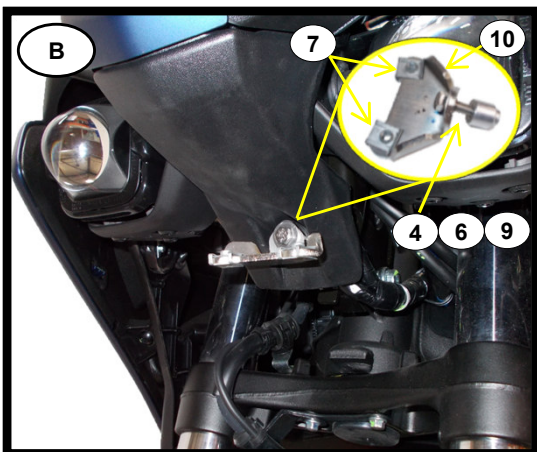


- English:**  
• Apply item N°10 ( Clamp – x1) on the bike frame with items N°4 (Screw – x1), N°6 (Large Washer – x1) e N°9 (Aluminium Bush). Apply item N°7 (Clip – x2).
- Français:**  
• Appliquer l'item N°10 (Fixation Inox – x1) sur la moto avec les items N°4 (Vis – x1), N°6 (Grand Rondelle – x1) et N°9 (Aluminium Douille – x1). Appliquer l'item N°7 (Clip Inox – x2).
- Português:**  
• Aplicar o item N°10 (Fix. Inox – x1) na moto com os itens N°4 (Parafuso – x1), N°6 (Anilha Aba Larga – x1) e N°9 (Casq. Al. – x1). Aplicar o item N°7 (Mola de Friso – x2).

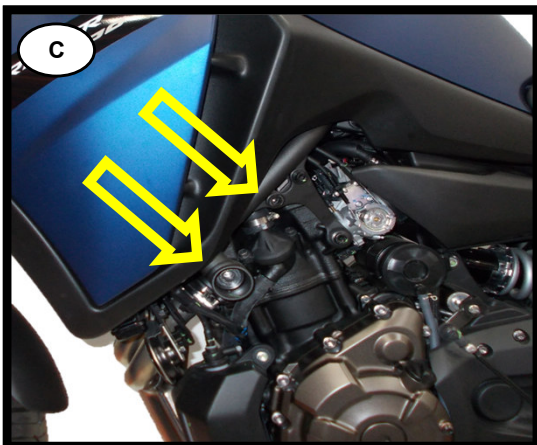


- English:**  
• Remove screws marked in the photo.
- Français:**  
• Retirez les vis marquées sur la photo.
- Português:**  
• Remover parafusos assinalados na foto.


## ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

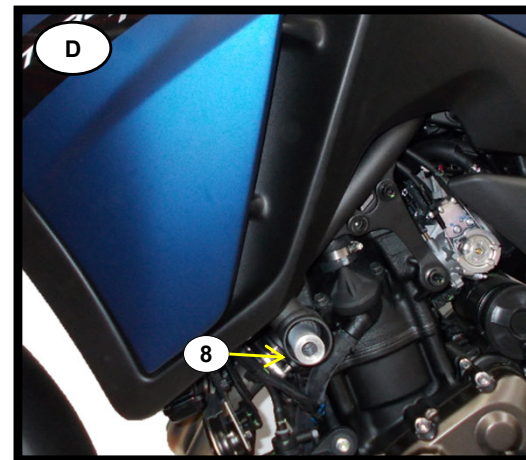

- English:**  
• Apply item N°8 (Aluminium Bushing – x1). according to the photo. Repeat the process to the the right side.
- Français:**  
• Appliquer l'item N°8 (Douille Aluminium – x1) conformément la photo. Répéter le processus sur le côté droit.
- Português:**  
• Aplicar o item N°8 (Casquilho Alumínio – x1) conforme a foto. Repetir o processo para o lado direito.

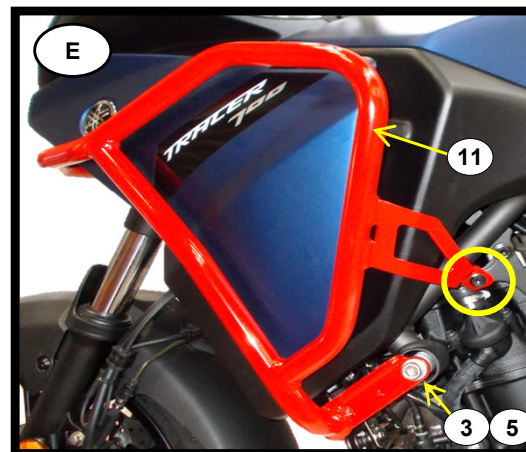

- English:**  
• Apply item N°11 (Left Crash Bar) with items N°3 (Screw – x1) and N°5 (Washer). Apply origin screw marked in the photo. Repeat the process to the the right side.
- Français:**  
• Appliquer l'item N°11 (Crash Bar Gauche) avec les items N°3 (Vis – x1) et N°5 (Rondelle – x1). Appliquer le vis d'origine marquées sur la photo. Répéter le processus sur le côté droit.
- Português:**  
• Aplicar o item N°11 ( Carenagem Esquerda) com os itens N°3 (Parafuso – x1) e N°5 (Anilha). Aplicar parafuso de origem marcado na foto. Repetir o processo para o lado direito.

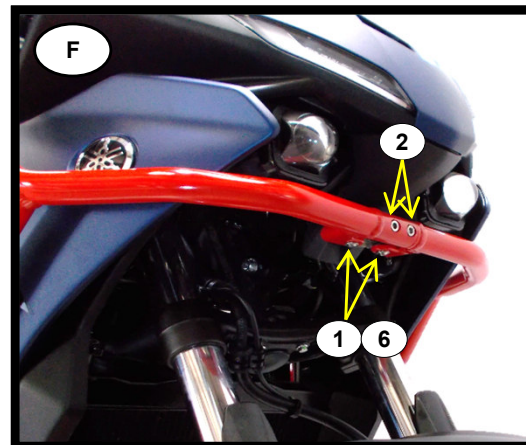

- English:**  
• Apply items as marked in the photo.
- Français:**  
• Appliquer les items commo indique sur la photo.
- Português:**  
• Aplicar os itens como indicado na foto.