

# R&G™



## ALUMINUM TRAIL CRASH BAR-CAB0009BK



**Assembly Booklet / Paper collection**  
Livret de montage / Collecte de papier



**Mini Zip Bag / Plastic collection**  
Mini sac zip / Collecte de plastique



**Box / Paper collection**  
Boîte / Collecte de papier



**Carton Separator / Paper collection**  
Séparateur de cartons / Collecte de papier



**Card Header / Paper collection**  
Carte d'en-tête / Collecte de papier




**Plastic Bag Cover / Plastic collection**  
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



# R&G™

## ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

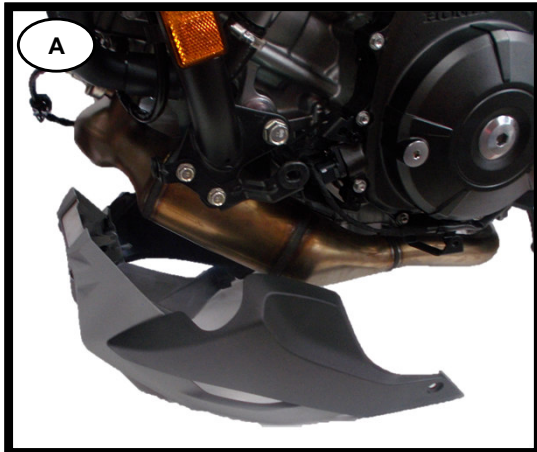

### English:


- Remove engine original plastics protections.

### Français:

- Retirer les plastiques d'origine de protection du moteur.

### Português:

- Remover plásticos de origem de proteção do motor.

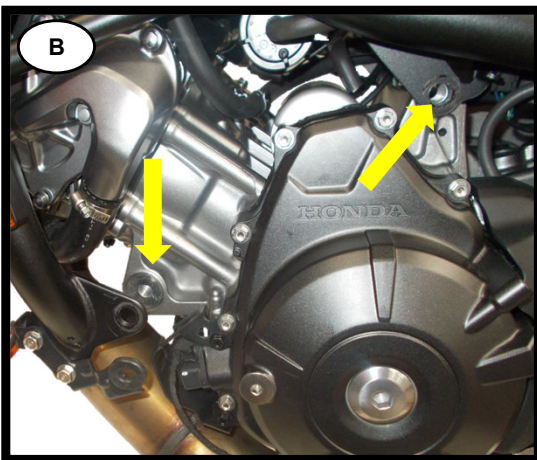

### English:


- Remove origin screw marked in the photo. Pay Attention to the original bushings.

### Français:

- Retirez les vis d'origine indiquées sur la photo. Attention aux douilles d'origine.

### Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto. Atenção aos casquilhos de origem.

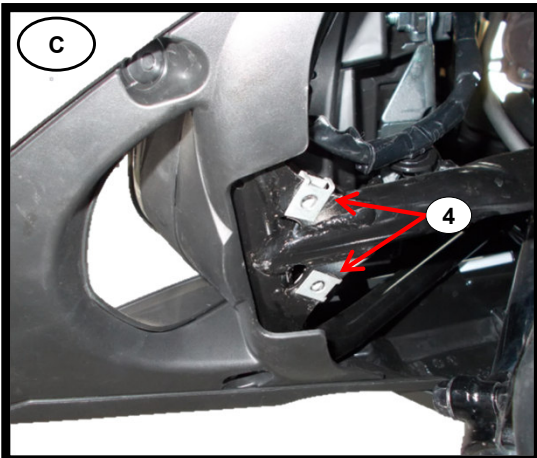

### English:

- Apply item N°4 (Clip ) on the front part of the moto, under the moto headlight.


### Français:

- Appliquer l'item N°4 (Clip Inox) sur la partie avant de la moto, sur le Phare de la moto.

### Português:

- Aplicar o item N°4 (Mola de Friso) na parte da frente da moto, por baixo do Farol da Mota.

## ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

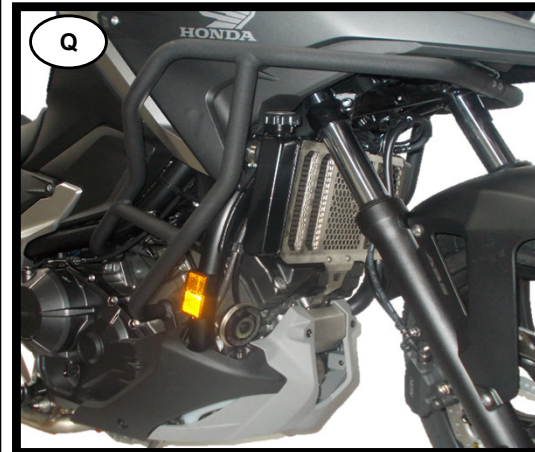

### English:

- Mount origin protection and tighten all screws.

### Français:

- Monter la protection d'origine et serrer toutes les vis.

### Português:

- Montar proteção de motor de origem e apertar todos os parafusos.



### English:

- Tighten all screws.

### Français:

- Serrer toutes les vis.

### Português:

- Apertar todos os parafusos.



	N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

7	Carenagem Direita / Right Crash Bar	R73	1
6	Carenagem Esquerda / Left Crash Bar	L73	1
5	Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing	Ø16xØ10x5mm	2
4	Mola de Friso Pequena / Small Clip Inox	M5	2
3	Anilha Aba Larga / Large Washer	M5 - DIN 9021	2
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
1	Paraf. Cabeça Sext. Ext. / Hex Head Screw	M5x20 - DIN 933	2
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:

ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)

## ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

R&G



### English:


- Tighten all screws.

### Français:

- Serrer toutes les vis.

### Português:

- Apertar todos os parafusos.

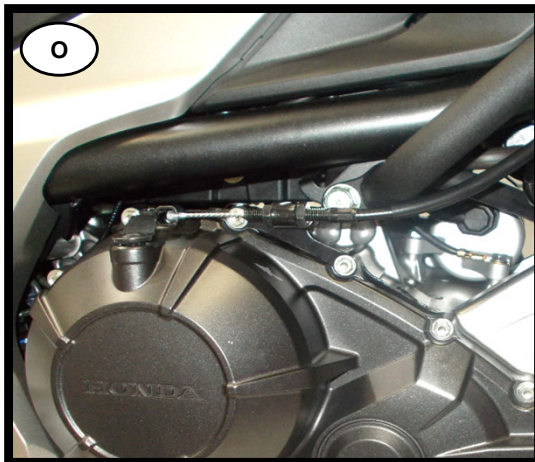

### English:


- Connect the clutch cable and install the clutch cable bracket using the original screws.

### Français:

- Appliquer cable d'embrayage et appliquer les vis d'origine support de cable d'embrayage.

### Português:

- Engatar cabo da embraiagem e colocar suporte do cabo da embraiagem com os parafusos de origem.

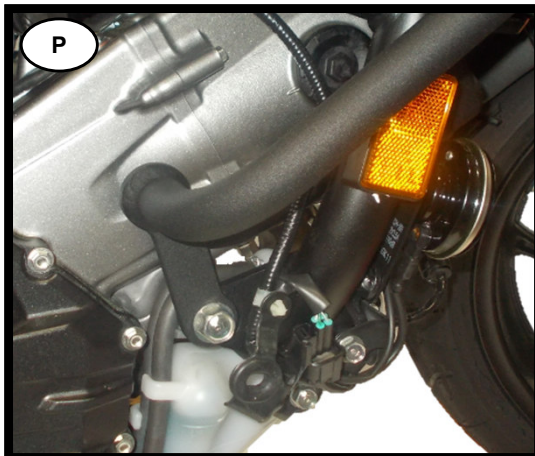

### English:

- Tighten screw support (marked in the photo).

### Français:


- Serrer les vis de support (marqué sur la photo).

### Português:

- Apertar parafusos do suporte (assinalados na foto).

## ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

R&G

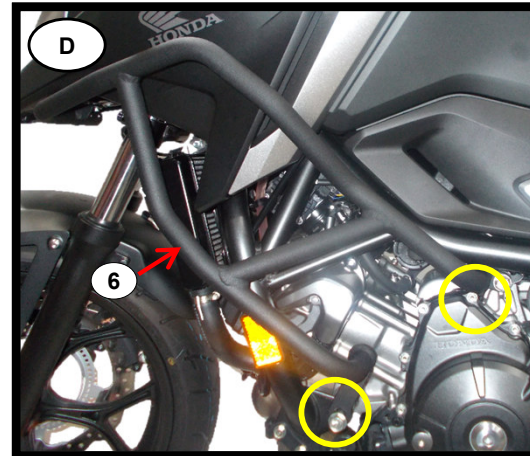

### English:


- Apply item #6 (Left Fairing – x1) with the original screws and bushings that were previously removed.

### Français:

- Appliquer l'item N°6 (Crash Bar Gauche – x1) avec vis et buissons d'origine retiré précédemment.

### Português:

- Aplicar o item N°6 (Carenagem Esquerda – x1) com os parafusos e casquilhos de origem retirados anteriormente.

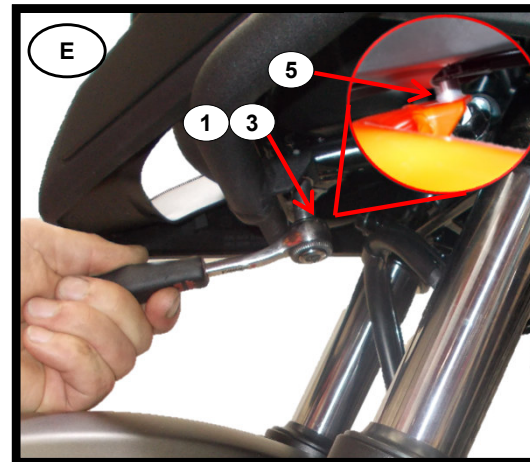

### English:


- Mount item N°5 (Aluminium Bushing – x1) (according to the photo) and tight with items N°1 (Screw – x1) and N°3 (Large Washer – x1).

### Français:

- Montez l'item N°5 (Douille Aluminium – x1) (conformément la photo) et serrer avec les items N°1 (Vis – x1) et N°3 (Grande Rondelle – x1).

### Português:

- Montar o item N°5 (Casquilho Alumínio – x1) (de acordo com a foto) e apertar com os itens N°1 (Parafuso – x1) e N°3 (Anilha Aba Larga – x1).

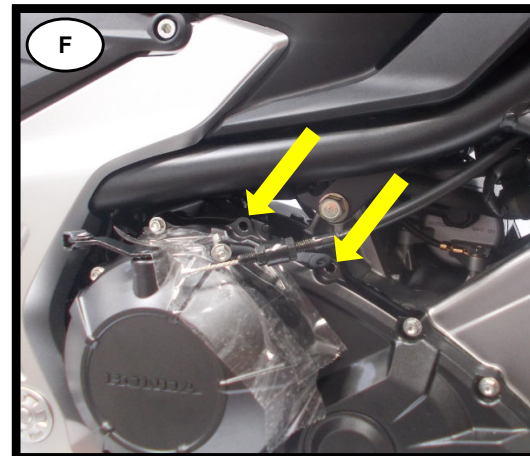

### English:

- Remove screws from the clutch cable holder according to the photo and remove clutch cable.

**Attention:** Protect bike with tape not to scratch.

### Français:

- Retirer les vis de support de cable d'embrayage conformément à la photo et retirer cable d'embrayage.

**Attention:** Protégez la moto avec du ruban adhésif pour ne pas le rayer.

### Português:

- Retirar os parafusos do suporte do cabo da embraiagem conforme a foto e desengatar cabo da embraiagem.

**Atenção:** Proteger a moto com fita cola para não riscar.