

R&G™



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR-CAB0010BK



PAP

Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



LDPE

Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



PAP

Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



PAP

Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



C/PAP

Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



LDPE


Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



R&G™

ID.022.02

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

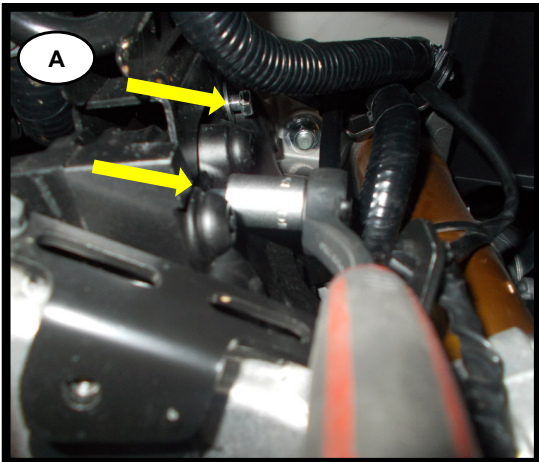

English:


- Unscrew horn support. Remove OEM screw M8 (2x).

Français:

- Dévisser le support de klaxon. Retirer vis OEM M8 (2x).

Português:

- Desapertar suporte de buzina. Retirar parafusos OEM M8 (2x).

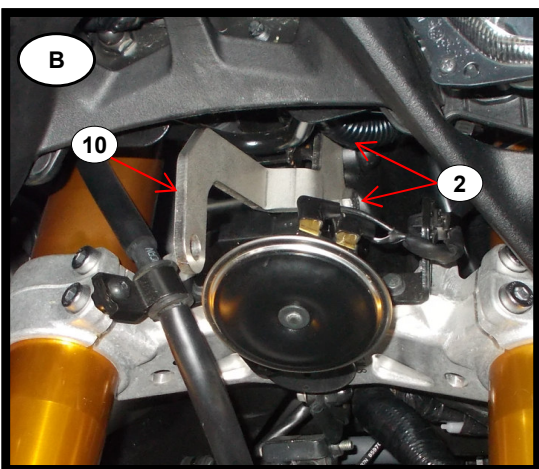

English:


- Apply item N°10 (Clamp – x1) with item N°2 (Screw – x2).

Français:

- Appliquer l'item N°10 (Fixation Inox – x1) avec l'item N°2 (Vis – x2).

Português:

- Aplicar o item N°10 (Fixação Inox – x1) com o item N°2 (Parafuso – x2).

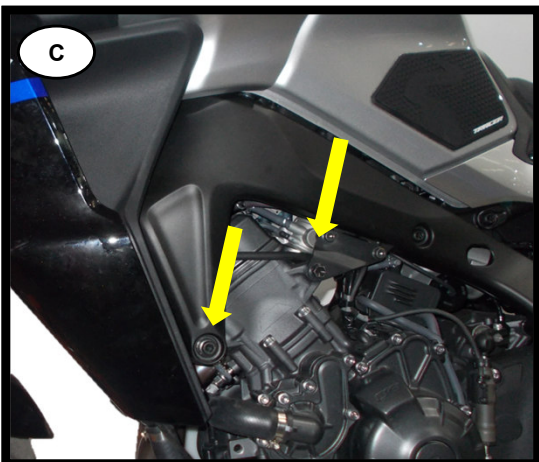

English:

- Remove OEM screws marked in the photo.

Français:

- Retirer les vis OEM marqué sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM assinalados na foto.

ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR



	N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
		STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			
12	Carenagem Esquerda / Left Crash Bar	L77	1
11	Carenagem Direita / Right Crash Bar	R77	1
10	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	N°163	1
9	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985 IN	1
8	Anilha / Washer	M10 - DIN 125 IN	2
7	Anilha / Washer	M8 - DIN 125 IN	1
6	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,25x65 - DIN 912 IN	2
5	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M8x70 - DIN 912 IN	1
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M8x60 - DIN 912 IN	1
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912 IN	2
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x45 - DIN 6921 IN	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x25 - ISO 7380 IN	1

ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

R&G



English:

- Tighten all screws.

Français:


- Serrer toutes les vis.

Português:

- Apertar todos os parafusos.

ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

R&G

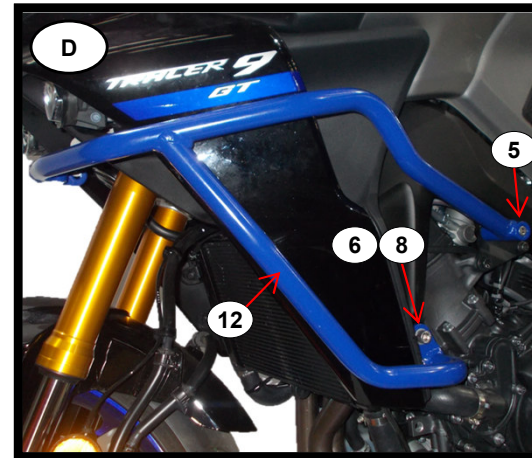

English:


- Apply item N°12 (Left Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°12 (Crash Bar Gauche – x1) avec les items marqué sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°12 (Carenagem Esquerda – x1) com os itens marcados na foto.

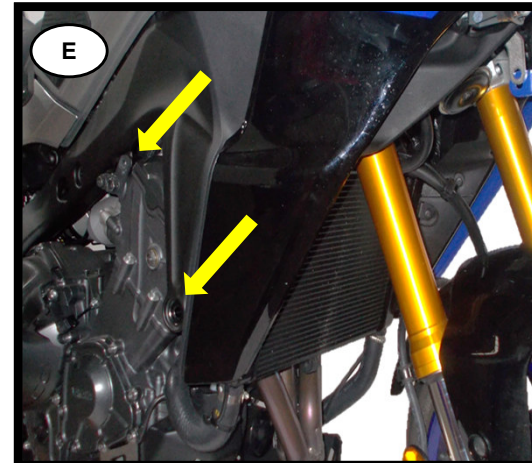

English:


- Remove OEM screw marked in the photo.

Français:

- Retirer vis OEM marqué sur la photo.

Português:

- Remover parafuso OEM assinalado na foto.

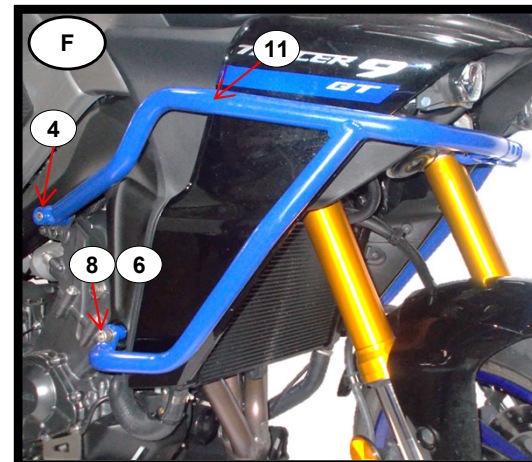

English:

- Apply item N°11 (Left Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

Français:


- Appliquer l'item N°11 (Crash Bar Gauche – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°11 (Carenagem Esquerda – x1) com os itens marcados na foto.

ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

R&G

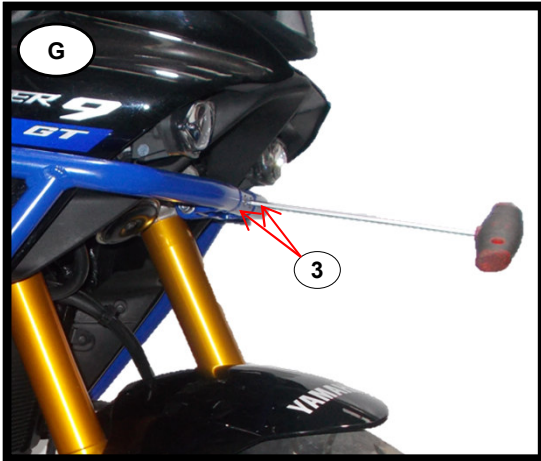

English:


- Apply item N°3 (Screw – x2) as marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°3 (Vis – x2) comme indiqué sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°3 (Parafuso – x2) como marcado na foto.

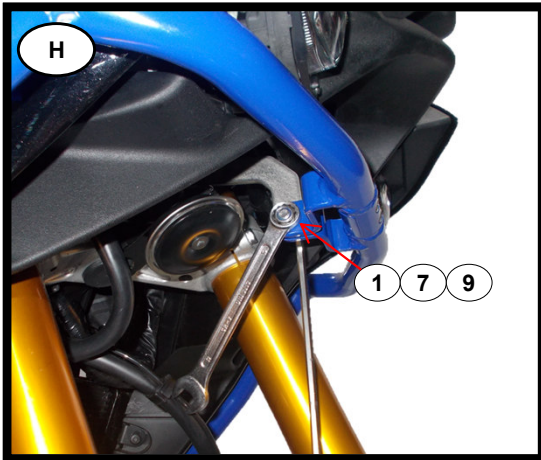

English:

- Apply items as marked in the photo.

Français:

- Appliquer les items comme indique sur la photo.

Português:

- Aplicar os itens como indicado na foto.



English:

- Tighten all screws.

Français:

- Serrer toutes les vis.

Português:

- Apertar todos os parafusos.

ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

R&G



English:

- Tighten all screws.

Français:

- Serrer toutes les vis.

Português:

- Apertar todos os parafusos.