

English:

- Apply item N°4 (Screw – x2) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°4 (Vis – x2) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°4 (Parafuso – x2) de acordo com a foto.



English:

- Torque all screws to the correct value.

Français:

- Torque toutes les vis avec la bonne valeur.

Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.



N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0



5/6mm



10mm

6	Carenagem Direita / Right Crashbar	R93	1
5	Carenagem Esquerda / Left Crashbar	L93	1
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x45 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

R&G

ID.022.02

R&G™



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR-CAB0013BK



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique




ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM




- English:**
- Remove OEM screw marked in the photo.
- Français:**
- Enlever les vis OEM marquée sur la photo.
- Português:**
- Remover parafuso OEM marcado na foto.

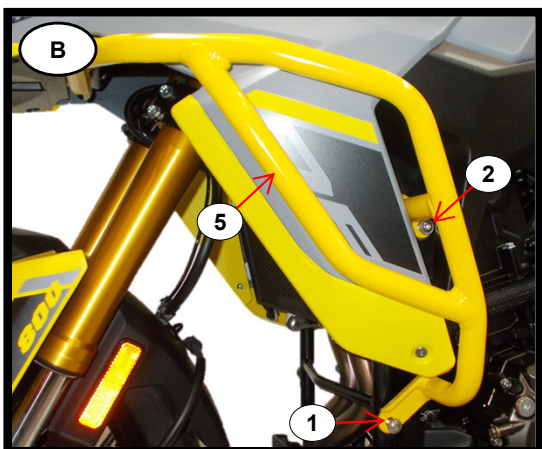


- English:**
- Apply item N°5 (Left Crash Bar - x1) according to the photo.
- Français:**
- Appliquer l'item N°5 (Crash Bar Gauche – x1) conforme à la photo.
- Português:**
- Aplicar o item N°5 (Carenagem Esquerda – x1) de acordo com a foto.

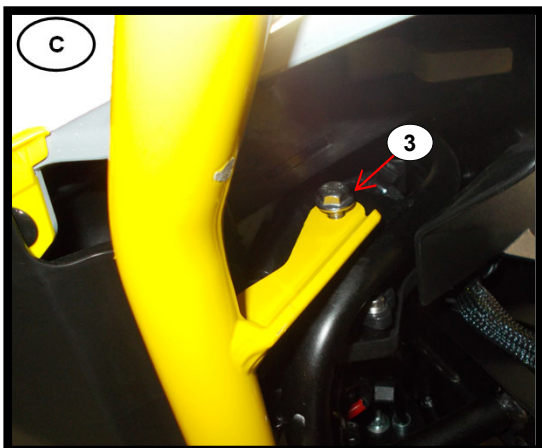


- English:**
- Apply item N°3 (Screw - x1) according to the photo.
- Français:**
- Appliquer l'item N°3 (Vis – x1) conforme à la photo.
- Português:**
- Aplicar o item N°3 (Parafuso – x1) de acordo com a foto.

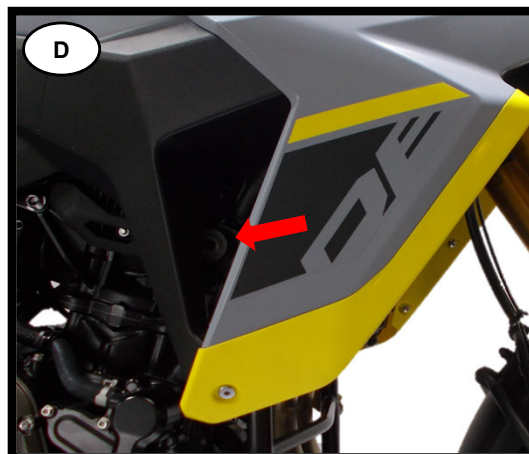

- English:**
- Remove OEM screw marked in the photo.
- Français:**
- Enlever les vis OEM marquée sur la photo.
- Português:**
- Remover parafuso OEM marcado na foto.

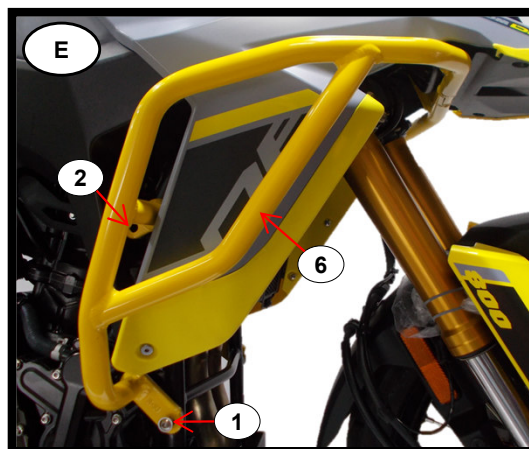

- English:**
- Apply item N°6 (Right Crash Bar - x1) according to the photo.
- Français:**
- Appliquer l'item N°5 (Crash Bar Droit – x1) conforme à la photo.
- Português:**
- Aplicar o item N°5 (Carenagem Direita – x1) de acordo com a foto.

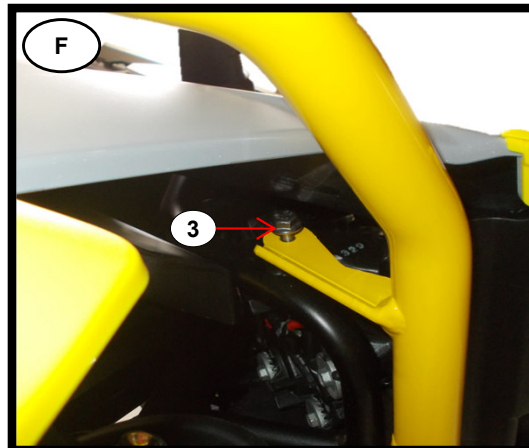

- English:**
- Apply item N°3 (Screw - x1) according to the photo.
- Français:**
- Appliquer l'item N°3 (Vis – x1) conforme à la photo.
- Português:**
- Aplicar o item N°3 (Parafuso – x1) de acordo com a foto.