

R&G™



ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR-CAB0019BK



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



R&G™

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



English:


- Remove OEM plastic marked in the photo.

Français:

- Retirer le plastique OEM marquée sur la photo.

Português:

- Remover plástico OEM marcado na foto.

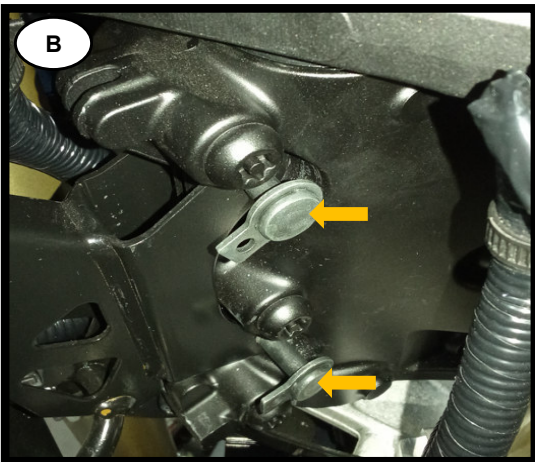

English:


- Remove OEM screws (x2) marked in the photo.

Français:

- Retirer les vis OEM (x2) marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM (x2) marcado na foto.

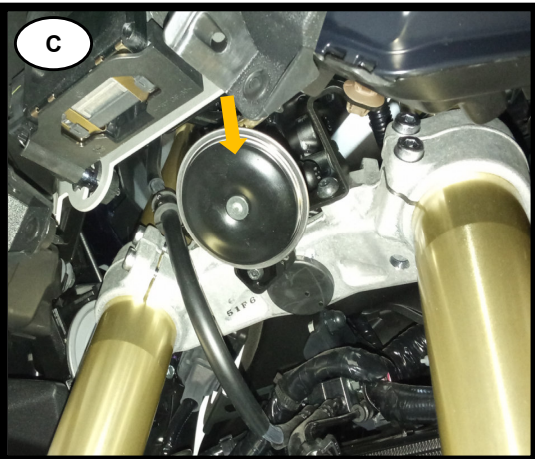

English:

- Remove remove the horn and its clamp.

Français:

- Retirer le klaxon et sa fixation.

Português:

- Remover buzina e sua fixação.

ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR



N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0

15	Carenagem Esquerda / Left Crash Bar	L122	1
14	Carenagem Direita / Right Crash Bar	R122	1
13	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	199	1
12	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	198	1
11	Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing	Ø20xØ11x30mm	1
10	Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing	Ø20xØ11x25mm	1
9	Porca Freitada FA / Hexagon Flange Lock Nuts	M8 DIN6926 A2	2
8	Porca Freitada FA / Hexagon Flange Lock Nuts	M6 DIN6926 A2	2
7	Anilha / Washer	M10 DIN125 A2	2
6	Parafuso / Screw	M10x1,25x90 DIN912 A2	1
5	Parafuso / Screw	M10x1,25x80 DIN912 A2	1
4	Parafuso / Screw	M8x60 DIN912 A2	2
3	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 A2	2
2	Parafuso / Screw	M8x45 DIN6921 A2	2
1	Parafuso / Screw	M6x16 DIN6921 A2	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

R&G



English:

- Torque all screws to the correct value, starting with the union.

Français:


- Torque toutes les vis avec le bonne valeur, en commençant par le raccord.

Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque, iniciando pela união.

ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

R&G

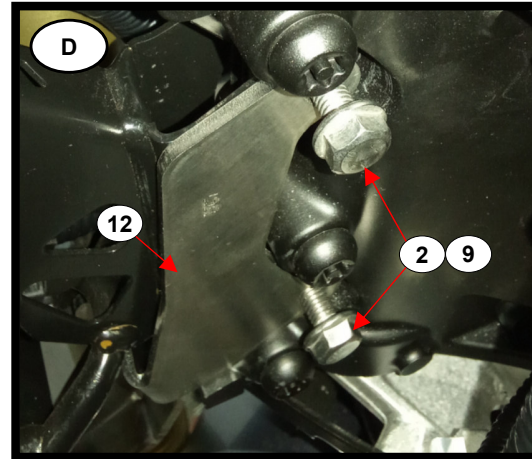

English:


- Mount item N°12 (Stainless Steel Clamp – x1) with items according to the photo.

Français:

- Montez l'item N°12 (Fixation Inox – x1) avec les items selon la photo.

Português:

- Montar o item N°12 (Fixação Inox – x1) com os items de acordo com a foto.

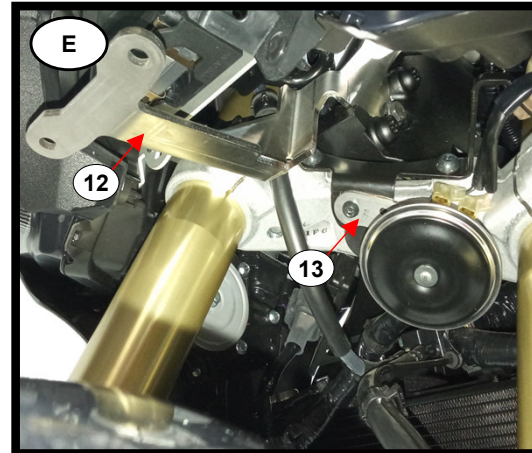

English:


- Assemble the horn with item N°13 (Stainless Steel Clamp – x1) according to the photo - use OEM screws.

Français:

- Assemblez le klaxon avec l'item N°13 (Fixation Inox - x1) selon la photo - utilisez les vis OEM.

Português:

- Montar a buzina com o item N°13 (Fixação Inox – x1) de acordo com a foto - utilizar parafusos OEM.

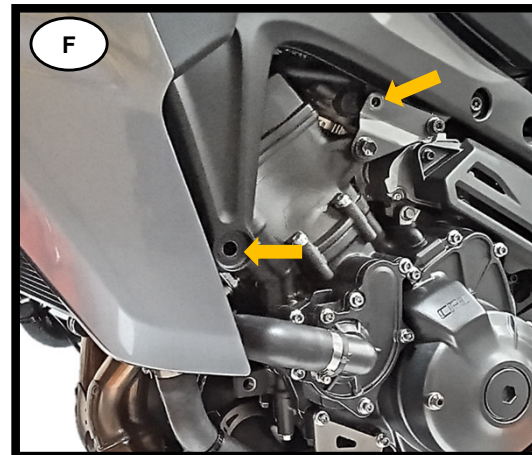

English:

- Remove OEM screws (x2) marked in the photo.

Français:

- Retirer les vis OEM (x2) marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM (x2) marcado na foto.