

English:


- Mount item N°12 (Right Crash Bar – x1) according to the photo - do not tighten the screws.

Français:

- Montez l'item N°12 (Droit Crash Bar – x1) conformément à la photo - ne pas serrer les vis.

Português:

- Montar o item N°12 (Carenagem Direita – x1) conforme a foto - não dar aperto aos parafusos.

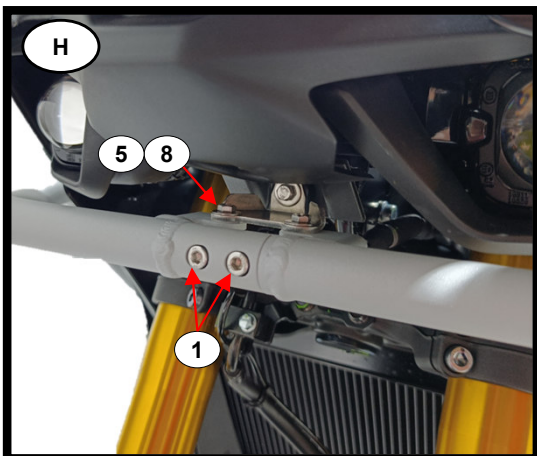

English:

- Mount items according to the photo.
- ▶ Torque all screws to the correct value, starting with the union.

Français:

- Montez les items conformément à la photo.
- ▶ Torque toutes les vis avec le bonne valeur, en commençant par le raccord.

Português:

- Montar os itens de acordo com a foto.
- ▶ Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque, iniciando pela união.



N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0



ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
12	Carenagem Direita / Right Crash Bar	R126	1
11	Carenagem Esquerda / Left Crash Bar	L126	1
10	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	N°161	1
9	Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing	Ø12xØ6x13mm RPØ8x3 - HCQ01A0008	1
8	Porca Freitada FA / Hexagon Flange Lock Nuts	M6 DIN6926 A2	2
7	Anilha Aba Larga / Large Washer	M5 DIN9021 A2	1
6	Anilha / Washer	M8 DIN125 A2	4
5	Parafuso / Screw	M6x16 DIN6921 A2	2
4	Parafuso / Screw	M5x25DIN933 A2	1
3	Parafuso / Screw	M12x1,25x115 DIN912 A2	2
2	Parafuso / Screw	M8x25 DIN912 A2	4
1	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 A2	2
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

R&G™



ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR-CAB0021BK



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique




ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

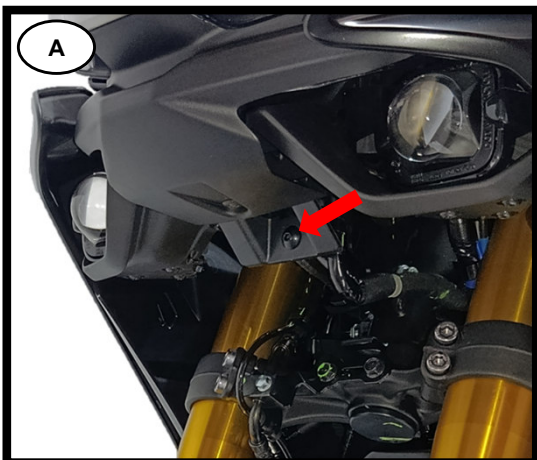

- English:**
- Remove screw marked in the photo.
- Français:**
- Retirez le vis marquée sur la photo.
- Português:**
- Remover parafuso marcado na foto.

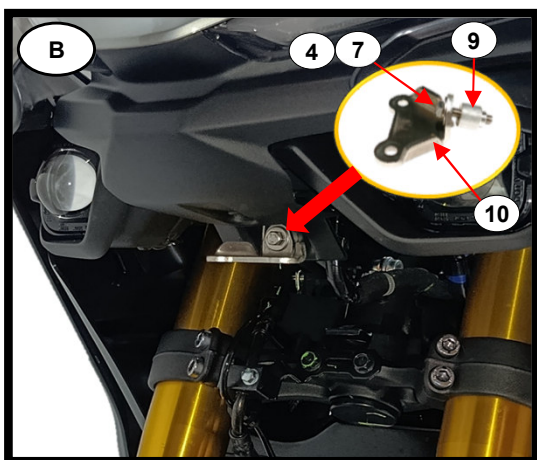


- English:**
- Apply item N°10 (Stainless Steel Clamp – x1) according to the photo.
- **ATTENTION: Do not tighten the screw.**
- Français:**
- Appliquer l'item N°10 (Fixation Inox – x1) conformément à la photo.
- **ATTENTION: Ne serrez pas la vis.**
- Português:**
- Aplicar o item N°10 (Fixação Inox – x1) conforme a foto.
- **ATENÇÃO: Não dar aperto ao parafuso.**

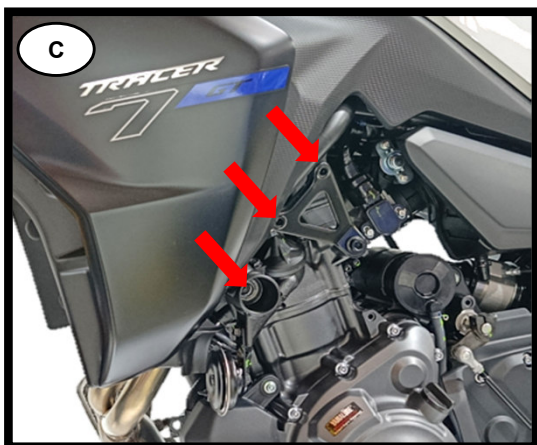


- English:**
- Remove OEM screws (x3) marked in the photo.
- Français:**
- Retirez les vis OEM (x3) indiquées sur la photo.
- Português:**
- Remover parafusos OEM (x3) marcados na foto.


ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

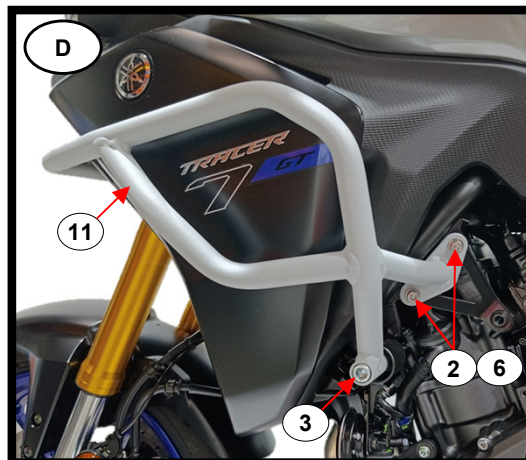

- English:**
- Mount item N°11 (Left Crash Bar – x1) according to the photo - do not tighten the screws.
- Français:**
- Montez l'item N°11 (Gauche Crash Bar – x1) conformément à la photo - ne pas serrer les vis.
- Português:**
- Montar o item N°11 (Carenagem Esquerda – x1) conforme a foto - não dar aperto aos parafusos.

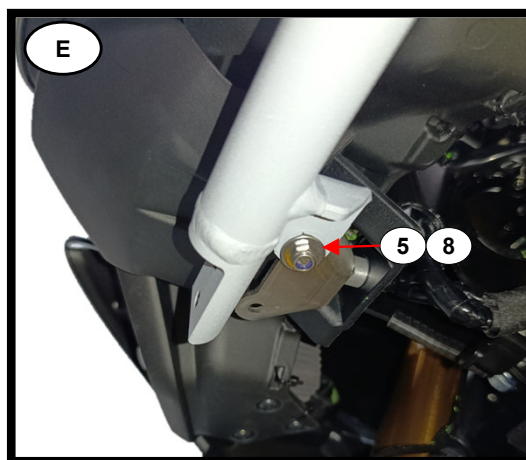

- English:**
- Mount items according to the photo.
- Français:**
- Montez les items conformément à la photo.
- Português:**
- Montar os itens de acordo com a foto.

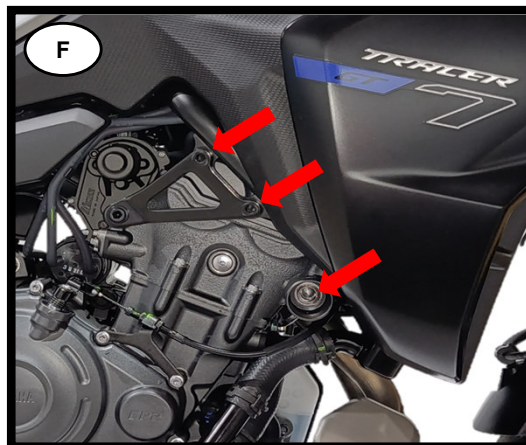

- English:**
- Remove OEM screws (x3) marked in the photo.
- Français:**
- Retirez les vis OEM (x3) indiquées sur la photo.
- Português:**
- Remover parafusos OEM (x3) marcados na foto.