



**English:**

- Apply Top Right Side Crash Bar with items N°8 (Screw), N°10 (Washer) and N°12 (Aluminium Bushing).
- Français:**
- Appliquer Crash Bar Supérieur sur le côté droit avec les items N°8 (Screw), N°10 (Washer) et N°12 (Aluminium Bushing).

**Português:**

- Aplicar carenagem direita superior com os itens N°8 (Parafuso), N°10 (Anilha) e N°12 (Casquilho Alumínio).



**English:**

- Apply item N°6 (Screw) to attach left and right Crash Bar.

**Français:**

- Appliquer l'item N°6 (Screw) pour fixer Crash Bar gauche et droite.

**Português:**

- Aplicar o item N°6 (Parafuso) para apertar a Carenagem esquerda com a direita.



**English:**

- Apply items N°2 (Screw), N°9 (Washer) and N°11 (Nut Nylock) to attach inox clamp.

**Tight all screws.**

**Français:**

- Appliquer les items N°2 (Screw), N°9 (Washer) et N°11 (Nut Nylock) pour fixer la fixation inox.

**Serrer toutes les vis.**

**Português:**

- Aplicar os itens N°2 (Parafuso), N°9 (Anilha) e N°11 (Porca Freada) para apertar a fixação em inox.

**Apertar todos os parafusos.**

# R&G™



## TRAIL ALUMINIUM CRASH BAR-CAB0022BK



Assembly Booklet / Paper collection

Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection

Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection

Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection

Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection

Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection

Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



19	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	44A R	1
18	Carenagem Inferior Direita / Lower Droit Crash Bar	44A R	1
17	Carenagem Superior Esquerda /Upper Left Crash Bar	44A L	1
16	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	44A L	1
15	Abraçadeira de Fivela / Releasable Plastic Clamp	200mm	1
14	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	C44	1
13	Casquilho Alumínio (Polido) / Aluminium Bushing (Polished)	∅20x∅13x53mm	1
12	Casquilho Alumínio (Polido) / Aluminium Bushing (Polished)	∅20x∅13x6mm	1
11	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985 - INOX	2
10	Anilha / Washer	M12 - DIN 125 - INOX	2
9	Anilha / Washer	M6 - DIN 125 - INOX	2
8	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M12x1,75x100 - DIN 912 - INOX	1
7	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M12x1,75x90 - DIN 912 - INOX	1
6	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912 - INOX	4
5	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M10x1,5x25 - ISO 7380 - INOX	1
4	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x35 - ISO 7380 - INOX	1
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380 - INOX	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380 . INOX	2
1	Porca c. FA / Hexagon Flange Nut	M6 - DIN 6923	1

ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT): DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): QUANT.:

ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)



**English:**


- Remove left side original plastic.

**Français:**

- Retirer le plastique d'origine gauche.

**Português:**

- Remover plástico de origem esquerdo.

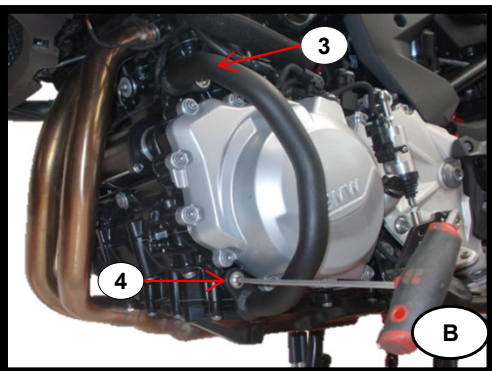

**English:**


- Apply Lower Left Side Crash Bar with item N°4 (Screw) at the bottom and item N°3 (Screw) on top. Reapply left side original plastic cap.

**Français:**

- Appliquer Crash Bar Inférieur sur le côté gauche avec l'item N°4 (Screw) en bas et l'item N°3 (Screw) en haut. Réappliquer plastique d'origine gauche.

**Português:**

- Aplicar Carenagem Esquerda Inferior com o item N°4 (Parafuso) em baixo e o item N°3 (Parafuso) em cima. Reaplicar plástico de origem esquerdo.

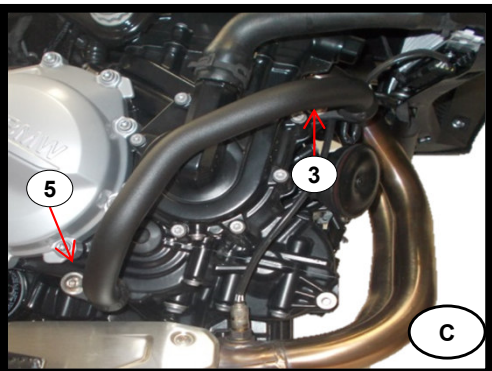

**English:**

- Apply Lower Right Side Crash Bar with item N°5 (Screw) at the bottom and item N°3 (Screw) on top.

**Attention:** Remove cable attachment to mount Crash Bar and then apply with item N°15 (Releasable plastic clamp).

**Français:**


- Appliquer Crash Bar Inférieur sur le côté Droit avec l'items N°5 (Screw) en bas et l'item N°3 (Screw) en haut.

**Attention:** Enlevez l'attache du câble pour monter la barre de protection, puis appliquez-la avec l'item N°15 (Attache de câble réutilisable).

**Português:**

- Aplicar Carenagem Direita Inferior com o item N°5 (Parafuso) em baixo e N°3 (Parafuso) em cima.

**Atenção:** Remover fixação do cabo para montar a carenagem e de seguida aplicar com o item N°15 (Abraçadeira de fivela).

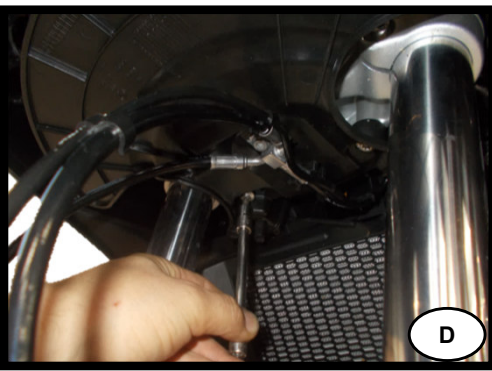

**English:**

- Remove original plastic under headlight.


**Français:**

- Enlever le plastique d'origine sous le phare.

**Português:**

- Remover plástico de origem por baixo do farol.

DATE: 10/01/2023

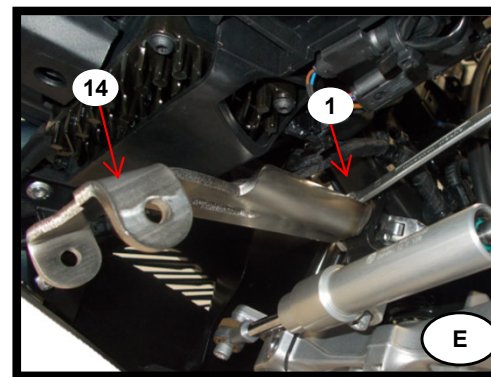

**English:**

- Apply item N°14 (Clamp) with items N°1 (Hexagon Flange Nut). Reapply original plastic cap under the headlight.

**Français:**

- Appliquer l'item N°14 (Inox Clamp) avec les items N°1 (Hexagon Flange Nut). Réappliquer le plastique d'origine sous le phare.

**Português:**

- Aplicar o item N°14 (Fixação Inox) com os itens N°1 (Porca c. FA). Reaplicar plástico de origem por baixo do farol.



**English:**


- Remove original screw (attention to plastic to avoid scratching).

**Français:**

- Retirer vis d'origine (attention au plastique pour éviter de rayer).

**Português:**

- Remover parafuso de origem (atenção ao plástico para não riscar).

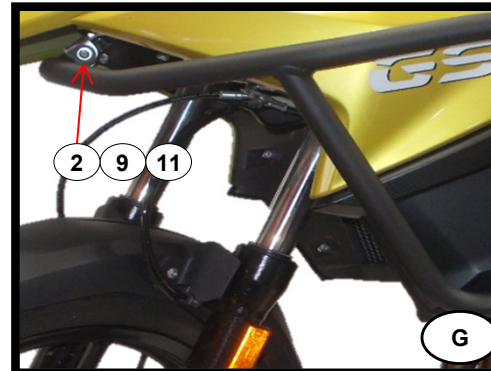

**English:**

- Apply items N°2 (Screw), N°9 (Washer) and N°11 (Nut Nylock).

**Français:**

- Appliquer les items N°2 (Screw), N°9 (Washer) et N°11 (Nut Nylock).

**Português:**

- Aplicar os itens N°2 (Parafuso), N°9 (Anilha) e N°11 (Porca Freada).



**English:**

- Apply Top Left Side Crash Bar with items N°7 (Screw), N°10 (Washer) and N°13 (Aluminium Bushing).

**Français:** Appliquer Crash Bar Supérieur sur le côté gauche avec les items N°7 (Screw), N°10 (Washer) et N°13 (Aluminium Bushing).

**Português:**

- Aplicar Carenagem Esquerda Superior com os itens N°7 (Parafuso), N°10 (Anilha) e N°13 (Casquilho Alumínio).

ID.022.02