

**English:**

- Apply items according to the photo.

**Français:**

- Appliquer les items conformément à la photo.

**Português:**

- Aplicar os itens conforme a foto.

N.º m	STAINLESS	
	STEEL	STEEL
	8.8	A2
M4	2.7	2.6
M5	5.5	5.1
M6	9.7	8.7
M8	23.0	21.2
M10	47.0	42.0
M12	80.0	73.0

# R&G™



## ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR-CAB0035BK



Assembly Booklet / Paper collection  
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection  
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection  
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection  
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection  
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection  
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique




# R&G™

ID.022.02

11	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	L78	1
10	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	R78	1
9	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº164	1
8	Porca Freada / Nut Nylock	M6 DIN985 A2	2
7	Anilha / Washer	M8 DIN125 A2	2
6	Anilha / Washer	M6 DIN125 A2	2
5	Parafuso / Screw	M8x90 DIN912 A2	1
4	Parafuso / Screw	M8x70 DIN912 A2	1
3	Parafuso / Screw	M6x20 DIN912 A2	2
2	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 A2	2
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M6x16 ISO7380 FA A2	2
<b>ITEM Nº:</b>	<b>COMPONENTE (COMPONENT):</b>	<b>DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):</b>	<b>QUANT.:</b>
<b>ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)</b>			

## ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

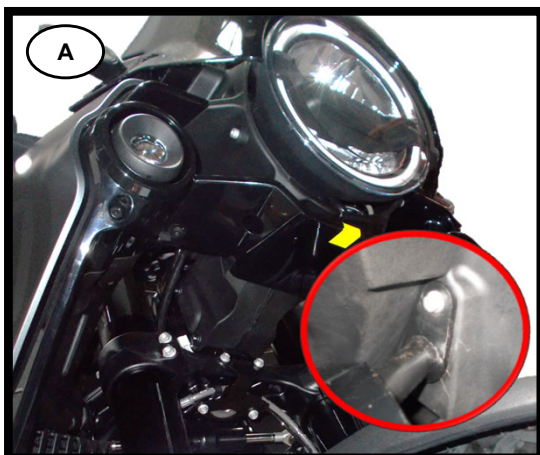

### **English:**


- Remove the original screw behind the headlight area – left and right side screw.

### **Français**

- Retirer les vis d'origine derrière la zone du phare – vis gauche et droit.

### **Português:**

- Remover parafusos de origem por trás da zona do farol – parafuso do lado esquerdo e direito.

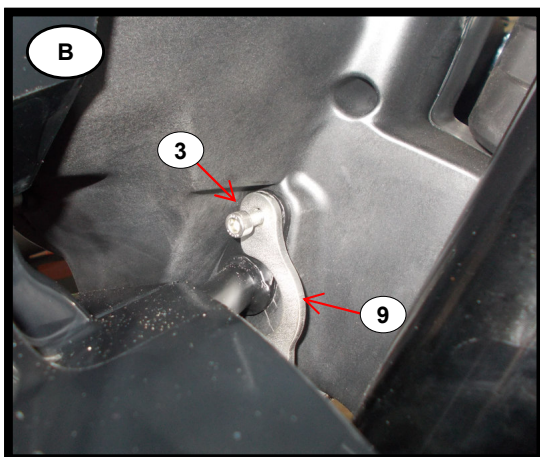

### **English:**


- Apply item N°9 (Stainless Steel Clamp – x1) with item N°3 (Screw –x1) Right side.

### **Français:**

- Appliquer l'item N°9 (Fixation Inox – x1) avec l'item N°3 (Vis – x1) – côté droit.

### **Português:**

- Aplicar o item N°9 (Fixação Inox – x1) com o item N°3 (Parafuso – x1) – lado direito.

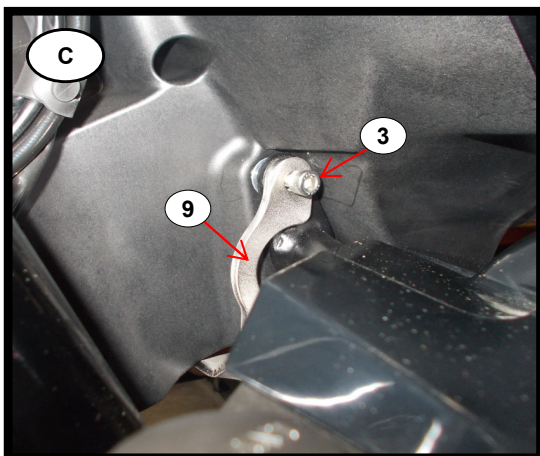

### **English:**

- Apply item N°9 (Stainless Steel Clamp – x1) with item N°3 (Screw –x1) Left side


### **Français:**

- Appliquer l'item N°9 (Fixation Inox – x1) avec l'item N°3 (Vis – x1) – côté gauche.

### **Português:**

- Aplicar o item N°9 (Fixação Inox – x1) com o item N°3 (Parafuso – x1) – lado esquerdo.

## ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

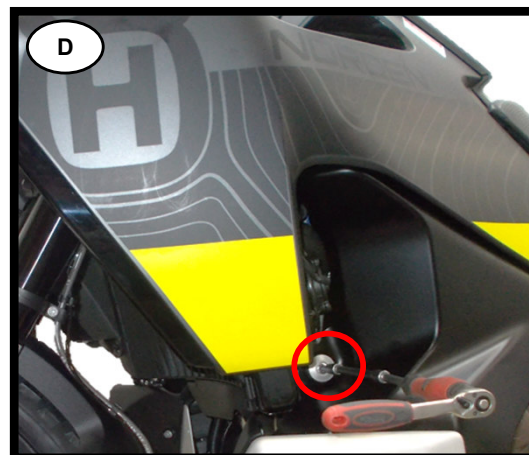

### **English:**


- Remove original screw marked in the photo, but be careful to keep the original bushing. Repeat the process to the right side.

### **Français:**

- Remover vis d'origine marquée sur la photo, mais attention à conserver la douille d'origine. Répétez le processus du côté droit.

### **Português:**

- Remover parafuso de origem marcado na foto, mas ter em atenção para manter o casquilho de origem. Repetir para o processo para o lado direito.

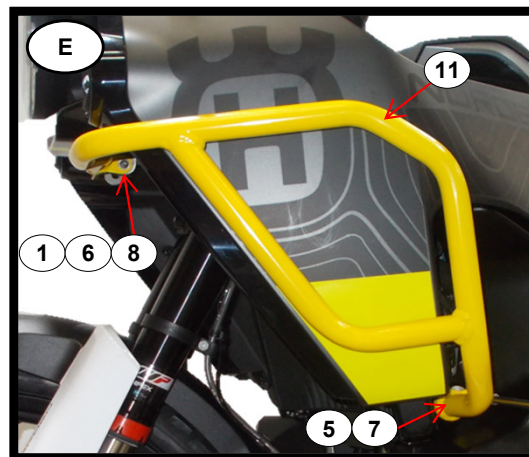

### **English:**


- Mount Upper Left Crash Bar according to the photo.

### **Français:**

- Montez Crash Bar supérieure Gauche conformément à la photo.

### **Português:**

- Montar Carenagem Superior Esquerda conforme a foto.

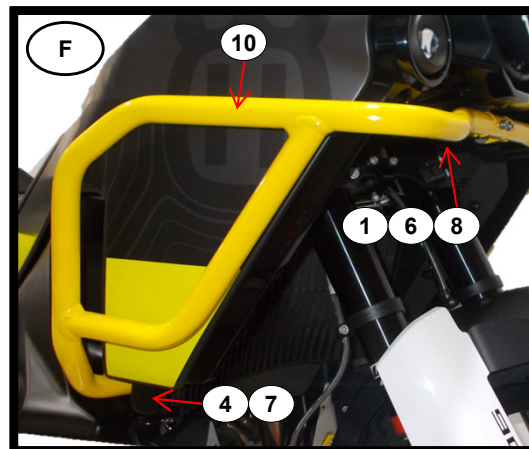

### **English:**

- Mount Upper Right Crash Bar according to the photo.

### **Français:**

- Montez Crash Bar supérieure Droit conformément à la photo.

### **Português:**

- Montar Carenagem Superior Direito conforme a foto.