

R&G™



ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR-CAB0036



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique




R&G™


ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

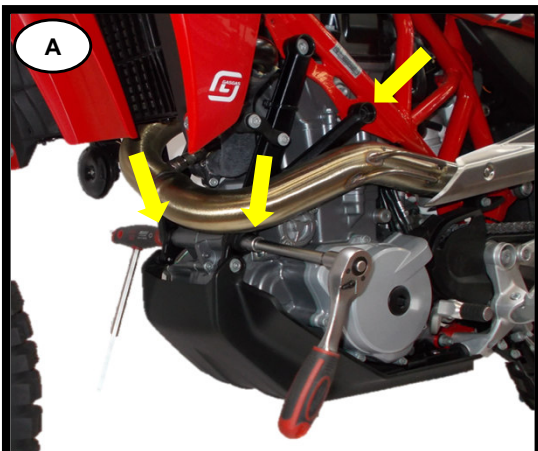


- English:**
 • Remove original screws marked in the photo.
- Français:**
 • Enlever les vis d'origine marquées sur la photo.
- Português:**
 • Remover parafusos de origem marcados na foto.

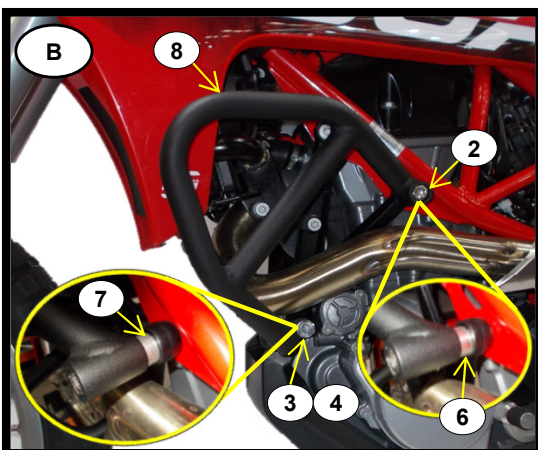

- English:**
 • Apply item N°8 (Left Crash bar - x1) according to the photo.
- ATTENTION:** Add a little medium strength loctite and torque all screws to the correct value.
- Français:**
 • Appliquer l'item N°8 (Crash Bar Gauche – x1) conforme à la photo.
- ATTENTION:** Ajouter un peu de loctite sur les vis et torque toutes les vis avec le bonne valeur.
- Português:**
 • Aplicar o item N°8 (Carenagem Esquerda – x1) de acordo com a foto.
- ATENÇÃO:** Adicionar um pouco de loctite nos parafusos e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

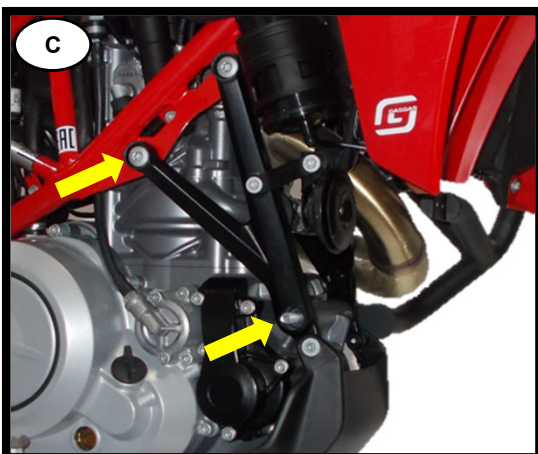


- English:**
 • Remove original screws marked in the photo.
- Français:**
 • Enlever les vis d'origine marquées sur la photo.
- Português:**
 • Remover parafusos de origem marcados na foto.

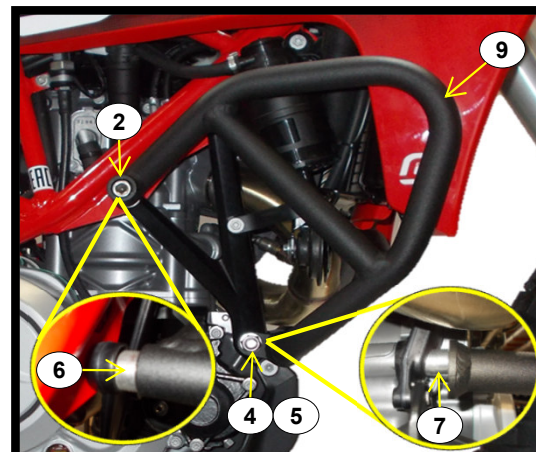

- English:**
 • Apply item N°9 (Right Crash bar - x1) according to the photo.
- ATTENTION:** Add a little medium strength loctite and torque all screws to the correct value.
- Français:**
 • Appliquer l'item N°9 (Crash Bar Droit – x1) conforme à la photo.
- ATTENTION:** Ajouter un peu de loctite sur les vis et torque toutes les vis avec le bonne valeur.
- Português:**
 • Aplicar o item N°8 (Carenagem Direita – x1) de acordo com a foto.
- ATENÇÃO:** Adicionar um pouco de loctite nos parafusos e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.



- English:**
 • Apply item N°1 (Screw – x2) according to the photo.
- ATTENTION:** Add a little medium strength loctite and torque all screws to the correct value.
- Français:**
 • Appliquer l'item N°1 (Vis – x2) conforme à la photo.
- ATTENTION:** Ajouter un peu de loctite sur les vis et torque toutes les vis avec le bonne valeur.
- Português:**
 • Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2) de acordo com a foto.
- ATENÇÃO:** Adicionar um pouco de loctite nos parafusos e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.



N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0
STAINLESS	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0
STEEL						80.0

9	Carenagem Direita / Right Crashbar	R89	1
8	Carenagem Esquerda / Left Crashbar	L89	1
7	Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing	Ø20xØ11x25mm	2
6	Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing	Ø20xØ11x10mm	2
5	Porca Freitada / Nut Nylock	M10 DIN985 A2	1
4	Anilha / Washer	M10 DIN125 A2	2
3	Parafuso / Screw	M10x180 DIN931 A2	1
2	Parafuso / Screw	M10x70 DIN912 A2	2
1	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 A2	2
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:

ACCESSORIES